GSM Doble-Banda Digital GPRS
Teléfono Móvil
Manual del Usuario

Este manual se aplica al modelo R235

INFORMACIÓN LEGAL

Derechos de autor © 2010 por la CORPORACIÓN ZTE

Todos los Derechos Reservados.

Ninguna parte de esta publicación puede ser extraída, reproducida, traducida o utilizada de ninguna forma o por cualquier medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia o microfilm, sin el permiso previo y por escrito de la Corporación ZTE.

El manual es publicado por la Corporación ZTE. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones en errores impresos o actualizaciones en las especificaciones sin previo aviso.

Versión N°: R1.0
Tiempo de Edición: 20100714
Manual N°: 079584501727

Contenido

Seguridad.....4
Precauciones de Seguridad...4
Conformidad de FCC 12
Limitación de Responsabilidad 16
Función de las teclas.....17
Íconos Indicadores 20
Batería 20
Insertar la Tarjeta SIM 23
Insertar la tarjeta de memoria 24
Encender y Apagar el teléfono 25
Insertar texto.....26
Añadir un Contacto 27
Realizar y Recibir llamadas..28
Mandar un SMS 29
Mandar un MMS.....30
Recibir mensajes.....31
Historial de Llamadas 31
Personalizar el teléfono.....32
Ajustar la alarma 33
Vista de Imagen 33
Reproductor de Audio 34
Administrador de Archivos ..34
Mcontenidos 35
Radio FM 35
MT 36

Seguridad

- Para proteger su celular del uso ilegal, tome las siguientes precauciones:
  - Coloque los códigos PIN de la tarjeta SIM.
  - Configure un código de bloqueo al teléfono.
  - Restrinja llamadas.

Precauciones de Seguridad

Esta sección contiene información importante sobre el funcionamiento seguro y eficiente. Favor de leer esta información antes de usar el teléfono.

Precauciones Operacionales

- Favor de usar su teléfono apropiadamente. Al realizar o recibir llamadas, sostenga su teléfono como sostendría un teléfono fijo. Asegúrese que el teléfono se encuentre al menos a una pulgada (unos dos centímetros y medio) de su cuerpo cuando esté transmitiendo.
- No toque la antena cuando el teléfono esté en uso. Tocar la zona de la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el

teléfono opere a un nivel más alto del necesario.

- Algunas personas pueden ser susceptibles a ataques epilépticos o a desmayos cuando son expuestas a luces brillantes, como las de la televisión o los videojuegos. Si ha experimentado ataques o desmayos, o si tiene antecedentes familiares de estos sucesos, favor de consultar a su doctor antes de jugar videojuegos o activar una luz brillante en su teléfono. (La característica de linterna no se encuentra disponible en todos los productos.)
- Mantenga el teléfono fuera del alcance de los niños. El teléfono puede ocasionar heridas si es usado como un juguete.

Precauciones al conducir

- Favor de prestar atención a la seguridad vial. Revise las leyes y regulaciones del uso del celular en el área por donde transita. Siempre cúmplalas.
- De ser posible, use la opción de manos libres.
- Estaciónese antes de realizar o recibir una llamada si las condiciones así lo requieren.

Precauciones para Equipos y Establecimientos Médicos

- Al usar su teléfono cerca de marcapasos, favor de colocar siempre su teléfono a más de ocho pulgadas (unos veinte centímetros) del marcapaso cuando el teléfono se encuentre encendido. No lleve el teléfono en el bolsillo de la camisa. Utilice la oreja opuesta al marcapaso para minimizar la interferencia. De ser necesario, apague inmediatamente el teléfono.
- Algunos teléfonos pueden ocasionar interferencia con audífonos médicos. Si se da la interferencia, puede consultar con el fabricante del audífono por otras alternativas.
- Si usted utiliza otro dispositivo medico personal, favor de consultar con el fabricante de su dispositivo para determinar si se encuentra adecuadamente aislado de la energía RF.
- En establecimientos de exigencias especiales, como hospitales o centros de salud, favor de prestar atención a las restricciones en el uso del celular. De ser necesario, apague su teléfono.

Celular

- Favor de utilizar accesorios originales o aprobados por el fabricante del teléfono. Usar cualquier accesorio no autorizado puede afectar el desempeño de su celular, dañarlo o incluso ocasionar daño a su cuerpo y violar las regulaciones locales relacionadas con terminales de telecomunicación.
- Apague su teléfono antes de limpiarlo. Use un trapo húmedo o anti estático para limpiar su teléfono. No utilice un trapo seco o electrostáticamente cargado. No use limpiadores químicos o abrasivos. Podrían dañar su teléfono.
- Como su teléfono puede producir campos magnéticos, no lo coloque cerca de objetos magnéticos como los discos de la computadora.
- Al usar el celular cerca de artefactos electrónicas como televisores, teléfonos, radios y computadoras personales podría causar interferencia.
- No exponga su teléfono a luz solar directa y no lo guarde en lugares con temperaturas altas pues pueden acortar la vida de dispositivos electrónicos.

- Mantenga su teléfono seco. Cualquier líquido puede dañar su teléfono.
- No deje caer, golpee o maltrate el teléfono pues puede dañar los tableros de circuitos internos.
- No conecte el teléfono con actualizaciones incompatibles.
- No intente desmantelar el teléfono o la batería.
- No guarde el teléfono con material explosivo o inflamable.
- No cargue el teléfono sin la batería.

Precauciones para Ambientes Potencialmente Explosivos

- Apague su teléfono antes de entrar a un área potencialmente explosiva, como gasolineras, o lugares de transferencia o almacenamiento de gasolina o químicos.
- No remueva, instale o cargue baterías en dichas áreas. Una chispa en un ambiente potencialmente explosivo puede causar una explosión o un incendio resultando en heridas o incluso la muerte.
- Para prevenir posibles interferencias con operaciones explosivas, apague su teléfono al estar cerca de detonadores eléctricos, áreas de detonación o en áreas donde diga “Apague los dispositivos

electrónicos”. Cumpla con todas las señales e instrucciones.

Precauciones para Dispositivos Electrónicos

- Algunos dispositivos electrónicos son susceptibles a la interferencia electromagnética del celular si no se encuentran apropiadamente aislados, como los sistemas electrónicos de los vehículos. De ser necesario, favor de consultar con el fabricante antes de usar el teléfono.

Seguridad y Uso General en los Vehículos

- Las bolsas de aire, frenos, sistemas de control de velocidad y de eyección de aceite no deberían ser afectados por transmisiones inalámbricas. Si tiene problemas con lo antes mencionado, favor de comunicarse con el proveedor automovilístico. No coloque su teléfono en el área sobre la bolsa de aire o en la zona donde la bolsa de infla. Las bolsas de aire se inflan con mucha fuerza. Si el teléfono se encuentra ubicado en la zona de inflado de la bolsa y esta se activa, el teléfono puede salir volando con gran fuerza y lastimar seriamente a los ocupantes del vehículo.
- Favor de apagar su celular en las gasolineras al igual que en lugares donde el uso de radios de dos vías está prohibido.

Seguridad en el Avión

- Favor de apagar su teléfono antes que el avión despegue. Para proteger los sistemas de comunicación de la interferencia, está prohibido usar el celular durante el vuelo. Las normas de seguridad requieren que tenga un permiso de la tripulación para usar su teléfono cuando el avión aún no ha despegado.
- Si su celular tiene la función de encendido automático, favor de revisar la alarma para asegurarse que el celular no se encenderá durante el vuelo.

Uso de la Batería

- No haga corto circuito con la batería pues podría sobre calentarla o prenderle fuego.
- No guarde la batería en lugares calientes o la arroje al fuego pues podría ocasionar una explosión.
- No desarme o repare la batería pues podría causar goteo, sobre calentamiento, explosión o incendio de la batería.
- Favor de guardar la batería en un lugar fresco y seco si no la usa por

un largo período de tiempo.

- La batería puede recargarse cientos de veces pero se gastará eventualmente. Cuando el tiempo de operación (tiempo para hablar y tiempo en reposo) es más corto de lo normal, es tiempo de reemplazarla por una batería nueva.
- Deje de usar la batería y el cargador cuando estén dañados o desgastados.
- Devuelva las baterías gastadas al proveedor o deshágase de ellas de acuerdo con las regulaciones del medio ambiente. No las arroje en el tacho de su casa.
- Favor de usar baterías originales o baterías provistas por el fabricante del teléfono. Usar baterías no autorizadas puede afectar el desempeño de su teléfono o podría ocasionar explosiones, etc.

Advertencia: Si la batería se daña no la descargue. Si el goteo entra en contacto con los ojos o piel, lavar con abundante agua y consultar a un médico.

Conformidad de FCC

Este dispositivo cumple con las regulaciones de la parte 15 del Reglamento FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo puede no causar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que podría causar operaciones no deseadas.

Este dispositivo ha sido probado y cumple con los límites de los dispositivos Clase B, según la parte 15 del Reglamento FCC. Estos límites están diseñados para dar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado según las instrucciones, puede causar interferencia dañina para radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía que la interferencia ocurra en una instalación en particular. Si el equipo ocasiona interferencia dañina a las recepciones de radio o televisión, lo cual puede determinarse prendiendo o apagando el dispositivo, el usuario deberá intentar corregir la interferencia mediante una de las siguientes medidas:

-Reoriente o recoloque la antena receptora.

-Incremente la distancia entre el equipo y el teléfono.

-Conecte el equipo en un enchufe distinto al del teléfono.

-Consulte al proveedor o a un técnico de radio/televisión experimentado.

Cambios o modificaciones no aprobadas por la parte responsable pueden invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

La antena o antenas utilizadas para este transmisor no deben ser co-ubicadas u operar junto con otra antena o transmisor.

Información de Salud y Seguridad

Energía de Radio Frecuencia (RF)

Este modelo de celular cumple con los requerimientos del gobierno para exposición a ondas de radio.

Este teléfono está diseñado y fabricado para no exceder los límites de emisión de exposición a energía de radiofrecuencia (RF) establecida por la Comisión Federal de Comunicaciones del gobierno de los Estados Unidos:

La exposición estándar para teléfonos móviles inalámbricos emplea una unidad de medida conocida como SAR (Specific Absorption Rate). El límite SAR establecido por la FCC es de 1.6W/kg. *Las pruebas para SAR son realizadas usando posiciones de operación estándar aceptadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel máximo certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque el SAR se certifica al nivel más alto, el nivel SAR actual del teléfono mientras esta en funcionamiento se puede encontrar muy por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el teléfono está diseñado para operar en varios niveles de energía con el fin de acceder a las distintas redes. En general, Mientras más cerca se encuentre de la base de la antena, el poder utilizado será menor.

El valor SAR máximo registrado por la FCC para este modelo de teléfono al ser probado en uso es de 0.977 W/kg y al ser llevado al cuerpo como es descrito en este manual es de 1.050 W/kg (Las medidas al ser llevado al cuerpo varían según los modelos de celular dependiendo en actualizaciones disponibles y los requerimientos de la FCC)

Aunque existen diferencias entre los niveles de SAR entre los distintos teléfonos y en varias posiciones, todos cumplen con los requerimientos del gobierno.

La FCC garantiza una Autorización del Equipo para este modelo con todos los informes de niveles SAR evaluados en conjunto con la guía de exposición FCC RF. La información SAR de este modelo se encuentra archivada junto con la información FCC la cual se puede encontrar en la sección Display Grant de http://www.fcc.gov/oet/fccid después de buscar

FCC ID: Q78-GR235

Al llevar el teléfono cerca del cuerpo, este teléfono ha sido probado y cumple con la guía de exposición FCC RF para su uso con accesorios que no contienen metal y la posición del celular a un mínimo de 1.5 cm del cuerpo. El uso de otras actualizaciones puede no asegurar la conformidad con la guía de exposición de FCC RF. Si no usa accesorios cuando usa el teléfono y no tiene el teléfono al oído, posicione el teléfono a un mínimo de 1.5cm del cuerpo cuando el teléfono esté encendido.

Limitación de Responsabilidad

ZTE no será responsable por cualquier pérdida de beneficios o daños indirectos, especiales, incidentales o consecuencia resultante de, debido a o en conexión con este producto, ya sea que compañía hubiera sido avisada o no, tenga conocimiento o debería haberlo tenido sobre la posibilidad de dichos daños. El usuario consultará la tarjeta de garantía adjunta para obtener una garantía completa y acceder a servicios de información.

Observación: Las imágenes e íconos mostrados en este manual son solo dibujos esquemáticos para mostrar su funcionamiento. Si existen inconsistencias con su celular considere su teléfono como un modelo estándar. Si la inconsistencia en el manual existe debido a las funciones de actualización del celular, favor consulte la información pública de la Corporación ZTE.

Función de las teclas

Auricular

Teclas de Volumen

Tecla MT

Tecla programable izquierda

Tecla de llamada

Teclado numérico y alfabético

Tecla *

Puerto USB

Tecla de Navegación de 4 direcciones y tecla central

Tecla programable derecha

Tecla fin de Llamada/ Apagar

Tecla #

Función	Descripción
Tecla programable izquierda	Realiza las funciones indicadas en la parte izquierda inferior de la pantalla.
Tecla programable derecha	Realiza las funciones indicadas en la parte derecha inferior de la pantalla.
Tecla central	Para confirmar acciones y realizar las selecciones.
Tecla de Navegación de 4 direcciones	Estas teclas (Arriba, Abajo, Izquierda y Derecha) permiten navegar por las opciones del menú y acceder rápidamente a algunas funciones del menú. Puede personalizar las 4 teclas de navegación en el modo de reposo.
Tecla de llamada	Marcar un número, contestar llamadas, o ver el historial de llamadas
Tecla fin de llamada/Apagar	Presione para salir del modo reposo. Sostener para prender/apagar el teléfono.

Función	Descripción
Teclas alfab/num	Ingresa caracteres del 0-9 y del alfabeto de la A-Z.
Puerto USB	Para cargar la batería o conectar a la PC.
Tecla MT	Presionar para habilitar la función MT
Auricular	Escuche una llamada
Teclas de volumen	Presione para ajustar el volumen.

Observación: En este Manual de Usuario “presionar una tecla” significa presionar la tecla y soltarla, mientras que “sostener una tecla” significa presionar la tecla por dos segundos y después soltarla. Para bloquear/desbloquear el teclado presione la **tecla programable izquierda** y luego la **tecla***.

Íconos Indicadores

Fuerza de la señal

SMS nuevo

Llamada perdida

Tono

Estado de la batería

GPRS en uso

Desvío de llamada

MMS nuevo

Vibración

Silencio

Alarma activada

Teclado bloqueado

Batería

La batería de ion de litio del celular puede ser usada inmediatamente tras abrir el producto.

Instalar la batería

1. Remover la tapa de la batería.
2. Insertar la batería cuidadosamente con los contactos localizados contra las bandas doradas. La batería solo entrará de una manera.

3. Cierre el compartimiento colocando los ganchos de plástico en los agujeros y empuje la tapa suavemente para cerrarla.

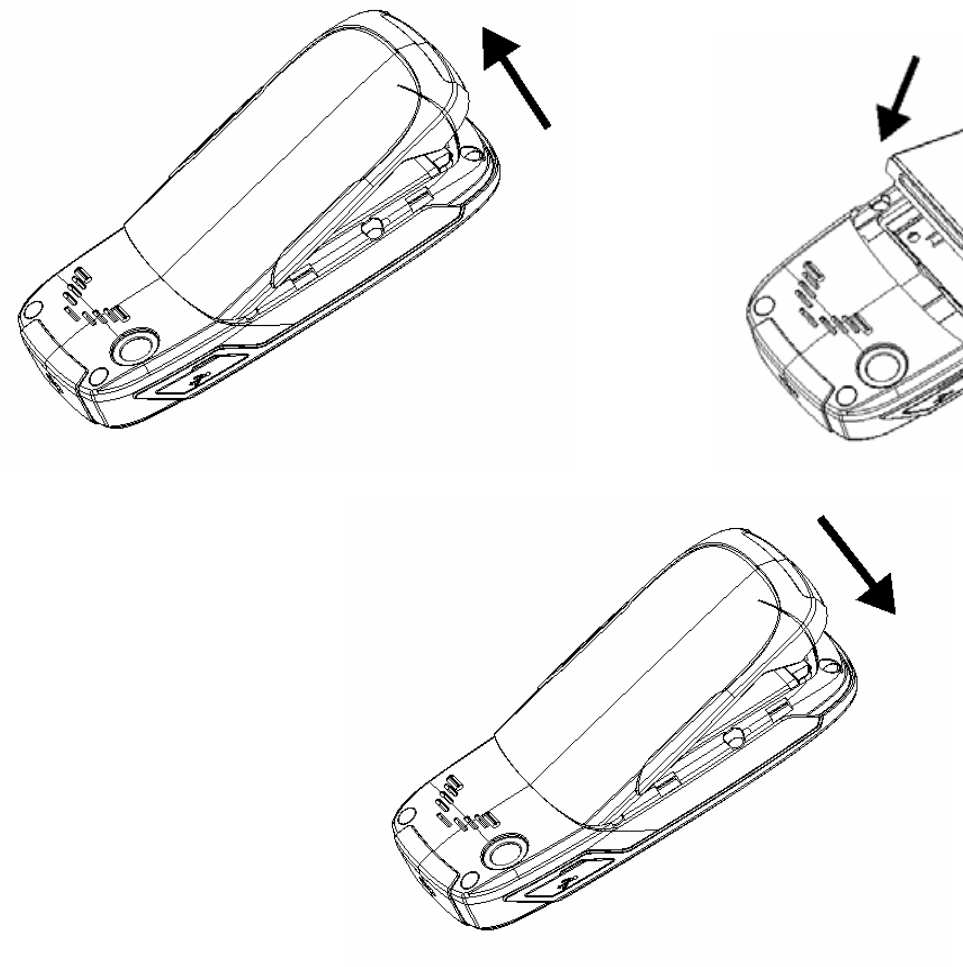

Remover la batería

1. Asegúrese que el celular se encuentre apagado.
2. Saque la tapa de la batería.
3. Jale la batería y sáquela del teléfono.

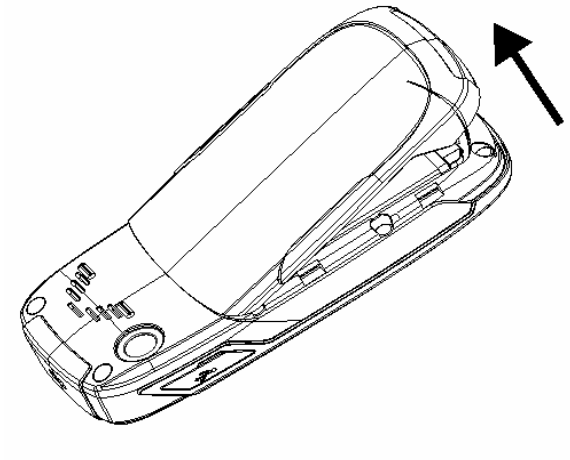

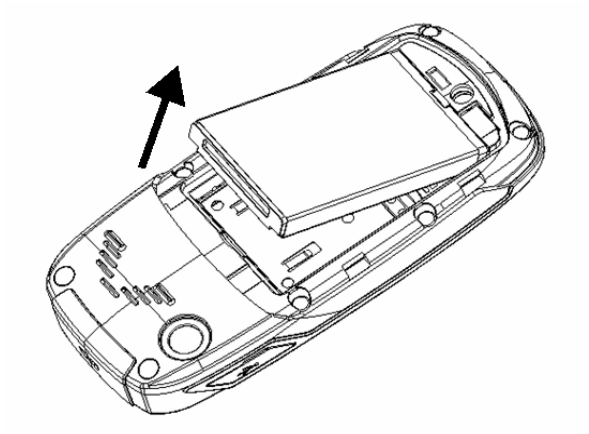

Cargar la batería

Su teléfono funciona gracias a una batería recargable. Para maximizar el rendimiento de la batería, se recomienda que la descargue por completo y luego la cargue completamente. El desempeño máximo de una batería nueva se alcanza tras tres ciclos de carga y descarga completas.

- Conecte su adaptador de viaje al puerto USB del teléfono.

- Conecte el otro lado del adaptador al enchufe.
- Si carga su teléfono cuando está apagado, el indicador de la batería aparece como barritas brillantes. Si carga su celular mientras este está prendido, el indicador de batería aparece con un rayo.
- Cuando la batería cargue completamente, desconecte el cargador.

Insertar la Tarjeta SIM

Si desea un teléfono sofisticado pero fácil de usar, ¡ya lo tiene en sus manos! Naturalmente usted esta ansioso por usarlo, pero primero necesita insertar la tarjeta SIM. Inserte la tarjeta SIM siguiendo las siguientes instrucciones:

- Asegúrese que el teléfono esté apagado y el cargador desconectado.
- Voltee el teléfono y saque la tapa de la batería.
- Si ya está instalada, saque la batería.
- Sostenga la tarjeta SIM con la esquina cortada posicionada como se muestra en la imagen y luego deslícela en el sujetador de la tarjeta con los contactos de color dorado viendo hacia abajo.

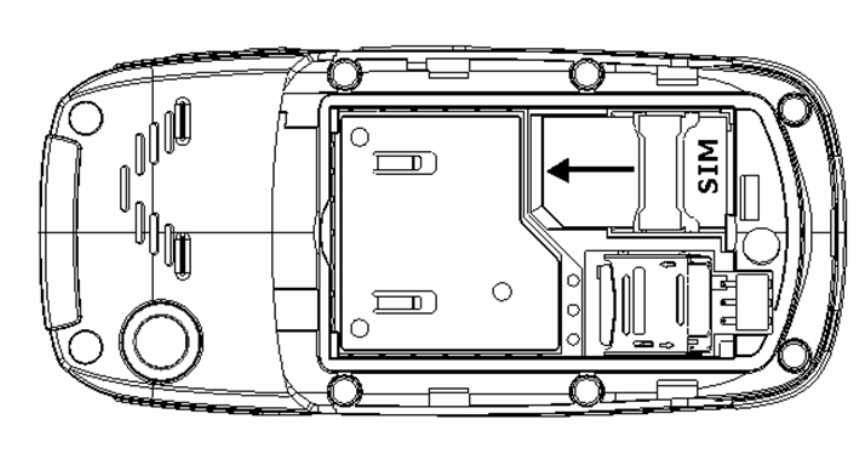

¿Qué es una tarjeta SIM?

Todo celular tiene una tarjeta SIM (Módulo de Identificación del Suscriptor). Este es un microchip que contiene sus datos personales como nombres y números telefónicos. Su teléfono no funcionará sin el. Si ya tiene contactos en su tarjeta SIM, estos pueden ser transferidos en la mayoría de los casos.

Insertar la tarjeta de memoria

Puede usar una tarjeta de memoria para expandir la capacidad de su teléfono. Puede almacenar o copiar archivos como videos, fotos, música,

entre otros.

No retire la tarjeta o apague el teléfono mientras esté transmitiendo datos almacenados pues puede ocasionar la pérdida de los datos o dañar el teléfono o la tarjeta.

Introduzca la tarjeta de memoria de la siguiente manera:

- La ranura para la tarjeta de memoria se encuentra al lado del soporte de la tarjeta SIM. Abra la tapa y quite la batería. Inserte la tarjeta con los contactos de metal hacia abajo y empuje suavemente hasta que encaje en la posición correcta.

Encender y Apagar el teléfono

Asegúrese que la tarjeta SIM esté en el teléfono y la batería cargada.

Sostenga la tecla **Finalizar llamada/Encender** para prender/apagar el teléfono. El teléfono buscará la red automáticamente.

Insertar texto

- Cambie el modo de entrada: Presione la **tecla #** para cambiar el modo de entrada (modos de entrada: eZiEN, eZien, ABC, abc y 123).
- Entrada de letras: En modo ABC/abc, presione las teclas correspondientes hasta que la letra aparezca.
- Entrada de palabras: En modo ZiEN/eZien, ingrese una letra presionando una tecla. Presione cada tecla una sola vez por cada letra. La palabra cambia cada vez que presiona una tecla. Ingresos de texto predictivo esta basado en un diccionario adjunto. Cuando termine de escribir una palabra y sea la correcta, confírmela presionando la **tecla 0** o la **tecla Central**. Si la palabra es incorrecta, presione la **tecla Arriba/Abajo** para ver otras opciones en el diccionario. Presionar las **teclas de navegación** mueve el cursor.
- Entrada de Dígitos: En el modo 123, presione las teclas una vez para ingresar un dígito. En el modo ABC/abc, presione varias veces la tecla hasta que aparezca el número
- Entrada de símbolos: Presione la **tecla *** para ingresar un símbolo.

En el modo ABC/abc, presione constantemente la **tecla 1** hasta que el símbolo requerido (símbolos comunes) aparezca.

- Entrada de espacio: Presione la **tecla 0** para ingresar un espacio. No funciona en el modo 123.
- Borrar caracteres: Presione la **tecla programable derecha** para borrar una letra. Sostenga la **tecla programable derecha** para borrar todo y limpiar la pantalla.
- Mover el cursor de izquierda a derecha: Presione **la tecla izquierda/derecha** para mover el curso de izquierda a derecha.

Añadir un Contacto

Hay algunos números que usted querrá llamar una y otra vez, así que tiene sentido el añadir estos números a su lista de contactos. Así podrá acceder a estos números de forma fácil y rápida.

- Vaya a **Menu→Contactos**.
- Presione **Ok** o la **tecla Central**, luego seleccione **Añadir contacto.**
- Seleccione si guardar el número en la **tarjeta SIM** o **En el Teléfono**.

- Ubíquese en **Nombre** y presione **Editar** o la **Tecla Central**, luego introduzca el nombre y confirme presionando la tecla **Opción** o la **tecla Central** nuevamente.
- Ubíquese en **Número** e ingrese el número telefónico del contacto.
- También puede salvar el número después de haber hecho o recibido una llamada o un mensaje de texto de alguien que no está en su lista de contactos.
- Para borrar un contacto, primero seleccione el nombre, luego presione **Opciones** y escoja **Borrar**.

Realizar y Recibir llamadas

La forma más básica de hacer una llamada es ingresando el número en modo de reposo y presionar la tecla de llamada. Usted también puede realizar llamadas desde su lista de contactos.

- Para llamar a alguien: Vaya a **Menu→Contactos**, y seleccione **Búsqueda Rápida**. Use las teclas Arriba/Abajo para encontrar el nombre de la persona que desea llamar. También puede escribir la inicial del nombre de la persona que desea llamar, y presionar la **tecla de llamada**.

- Para recibir una llamada, presione la **tecla de llamada**
- Para terminar una llamada, presione la **tecla Finalizar llamada/Apagar**.

Asegúrese que se encuentra en un área con cobertura suficiente para hacer llamadas. La fuerza de la señal de red se indica en la barra de estatus en la pantalla.

Mandar un SMS

Puede usar su teléfono para mandar y recibir mensajes.

1. Vaya a **Menu→Mensajes→SMS→ Escribir Mensaje**.
2. Escriba el mensaje. Para más información sobre como escribir un mensaje vea la sección “Escribir mensaje de texto”.
3. Presione **Opción** para finalizar la edición.

   Para enviar a un solo destinatario presione **Enviar**

   Para enviarlo a varios destinatarios, seleccione **Enviar a Varios y Busque** los nombres en su lista de contactos.
4. Ingrese el número del destinatario o selecciónelo de la lista de contactos. Luego seleccione **OK** para enviar el mensaje.

Mandar un MMS

Puede usar su teléfono para enviar y recibir mensajes multimedia.

1. Vaya a **Menu→Mensajes→MMS→Escribir Mensaje**.
2. Ingrese el número de celular de uno o más destinatarios en “Para” seleccionando **Editar →Añadir Número.** Cuando termine de añadir los números, presione **Listo** para regresar a la pantalla de edición del MMS.

   Para enviar una copia de este mensaje a otros, vaya a los campos **Cc** y **Bcc** debajo de la opción **Para**.
3. Ingrese el **Tema** del MMS.
4. Vaya a Editar Contenido y presione **Editar** para ingresar el contenido de su mensaje MMS.

   Ingrese el texto directamente en la pantalla.

   Use **Opción** para seleccionar una imagen/audio/video/documento entre otros.
5. Cuando termine de editar el contenido presione **Listo** para regresar a la pantalla de edición del MMS.
6. Cuando presione **Listo** en la pantalla de edición del MMS, seleccione

Enviar solamente para enviar el mensaje.

Recibir mensajes

Tras recibir un mensaje, el teléfono lo indica con el tono de timbrado, vibración o un ícono de mensaje nuevo.

1. Presione **Leer** para abrir el mensaje. También puede ir a la bandeja de entrada para leer el mensaje.
2. Use las **teclas Arriba/Abajo** para leer el mensaje.
3. Mientras el mensaje esté abierto, use **Opción** para responder el mensaje, borrarlo o enviarlo a otros. Puede extraer el número del remitente para llamarlo.

Historial de Llamadas

Ir a **Menú** → **Historial de Llamada.**

Llamadas realizadas, Llamadas recibidas y Llamadas perdidas están grabadas en el historial de llamadas. Si el historial esta lleno los historiales más antiguos se irán borrando. También puedes ver el tiempo de llamada y el costo en el historial de llamada.

Personalizar el teléfono

Puede ajustar varias configuraciones en su teléfono.

- Configurar teléfono: seleccione idioma, ajuste las características, ajuste horarios de apagado/encendido, ajuste la fecha y la hora y el formato de la fecha, edite el texto de bienvenida, ajuste las teclas con funciones específicas, ajuste el marcado rápido, seleccione actualizar fecha y hora automáticamente, seleccionar modo de vuelo, ajuste la luz de fondo LCD y la tecla luz de fondo entre otros.
- Configuración de llamada: Seleccione activar/desactivar llamada en espera, desviar llamada, bloquear llamada, seleccione encender/apagar el recordatorio de tiempo de llamada o mostrar tiempo, entre otros.
- Configuración de red: ajuste el modo de conexión GPRS, ajuste la selección de red.
- Configuración de Seguridad: Las características de seguridad protegen su teléfono y tarjeta SIM del uso ilegal, incluyendo seleccionar encender/apagar las funciones de bloqueo de su tarjeta SIM, teléfono y teclado, fijar contraseñas para su tarjeta SIM y teléfono.

Observación: Necesita ingresar el código de seguridad del teléfono

para ingresar la interfaz de configuración del teléfono. Por defecto, el código de seguridad es 1234.

Ajustar la alarma

- Ajustar la alarma: Vaya a **Menu→Organizador→Alarma**, selecione una alarma y presione **Editar** para ajustar las características correspondientes de acuerdo a las instrucciones.
- Lista de alarmas: Vaya a **Menu→Organizador→Alarma**, seleccione una alarma y presione **Editar**, puede ver y editar las configuraciones de los relojes de las alarmas. También puede activar o desactivar las alarmas.

Vista de Imagen

Ir al menú **Menú→Multimedia→Vista de imagen.**

Las imágenes que usted quiera ver en el visualizador de imágenes deberán ser puestas en la carpeta .\Fotos en el teléfono o en la tarjeta de memoria, y en **Opciones → Almacenamiento**, el almacenamiento deberá ser configurado en el teléfono o en la tarjeta de memoria correspondientemente.

Usted puede seleccionar una imagen y visualizarse.

El visualizador de imágenes soporta: jpeg,jpg, bmp, gif.

Reproductor de Audio

Ir al menú **Menú→Multimedia→ Reproductor de Audio.**

La música que desee reproducir en el reproductor de audio deberá ser puesta en una carpeta \música en el teléfono o en la tarjeta de memoria, usted podrá seleccionar la música y reproducirla.

En Lista usted puede presionar la opción actualizar para actualizar o realizar configuraciones personales.

El reproductor de audio soporta: AMR-NB, WAV, MP3, iMelody, MIDI.

Administrador de Archivos

Ir a **Menú→Extras→ Administrador de archivos.** Usted puede revisar todas las carpetas en el teléfono o en la tarjeta de memoria, crear nuevas o renombrarlas, borrarlas u ordenarlas, etc. Los archivos que usted descarga de internet serán almacenados en estas carpetas.

Nota: Cuando use la función **Opción → Formatear**, los datos serán

perdidos. Así que tenga cuidado con esta función

Mcontenidos

La característica navegador Mcontenidos de su teléfono le permite ver contenido de internet.

- Puede ver la página inicial cuando ha sido fijada o ingresar la dirección web para ver las diferentes páginas.
- La página web actual puede ser guardada en los favoritos de su teléfono.
- Puede ajustar las características del navegador WAP.
- Puede revisar las direcciones visitadas en la información GPRS.

Radio FM

Con la radio, puede buscar estaciones de radio, escucharlas, y guardarlas en el dispositivo. Recuerde que la calidad de la emisión de radio depende de la cobertura de la estación de radio en esa área en particular. Los audífonos funcionan como una antena así que siempre conéctelos cuando use el radio. Cuando recibe una llamada mientras está usando el radio, este se apagará temporalmente.

Puede sintonizar las emisoras automática o manualmente. Las emisoras también pueden ajustarse ingresando frecuencias válidas.

Para ajustar el volumen, presione las **teclas Arriba/Abajo**.

Las emisoras pueden ser guardadas en una lista. Abra la lista para ver la información de las emisoras guardadas.

MT

Movitalk (MT) (Servicio de Red) es un servicio de voz sobre IP en tiempo real implementado sobre una red GSM/GPRS. MT provee comunicación directa de voz conectando con solo pulsar una tecla. Use MT para tener una conversación con una persona o un grupo de personas.

Para controlar que personas puede hablar y ser escuchada, MT requiere que la persona que habla presione un botón y lo mantenga presionado mientras hable y luego lo suelte cuando termine de hablar. El que escucha debe esperar que termine de hablar la otra persona y presionar el botón y mantener presionado para responder.

Uso Inicial

Ir a **Menu→movitalk** o presionar la **tecla MT** para iniciar la función Movitalk.

Para el primer uso, ingrese su apodo/nombre que será observado por los otros usuarios.

Para el primer registro, usted debe realizar 3 operaciones: Iniciación MT, Registro MT y sincronización. Cuando se registre correctamente, el indicador cambie a en la barra de titulo. Todo este proceso tima un tiempo algo extenso.

Menú

Presionar la opción de la lista menú Movitalk para encontrar las siguientes operaciones:

- Contactos MT : Lista de los contactos MT.
- Historial de llamadas: El registro de las siguientes carpetas: Llamadas MT no contestadas, MT entrantes y MT salientes.

- Agregar contacto: Agregar un contacto desde la Lista de contactos o manualmente.
- Agregar grupo: Agregar un grupo cuyo nombre tendrá que ser definido.
- Ajustes MT: Ingresar Nombre/apodo, Auto-aceptación,Mi disponibilidad .

Hacer una Llamada

1. Seleccionar el contacto con el que se desee hablar desde la lista y seleccionar y envie una alerta.
2. Mantener presionada la **Tecla MT** para empezar a hablar. Por favor hable después del tono.
3. Presione y mantenga presionado la **Tecla MT** todo el tiempo que usted hable. Cuendo usted termine de hablar suelte la **Tecla MT**.

Nota: En estado ausente, presione la **Tecla MT** par air a la lista de contactos; Mantenga presionada la **Tecla MT** para entrar al historial de llamadas MT.